



Руководство пользователя ilexx.self-checkout

УСТАНОВКА И ЗАПУСК

1. Скачиваем ILEXX.SELF-CHECKOUT крайней версии - <https://kkm.solutions/distrib/ilexx-self-checkout/>
2. Устанавливаем ILEXX.SELF-CHECKOUT
3. Запустить настройки ilexx.self. Пуск - Настройки от имени администратора

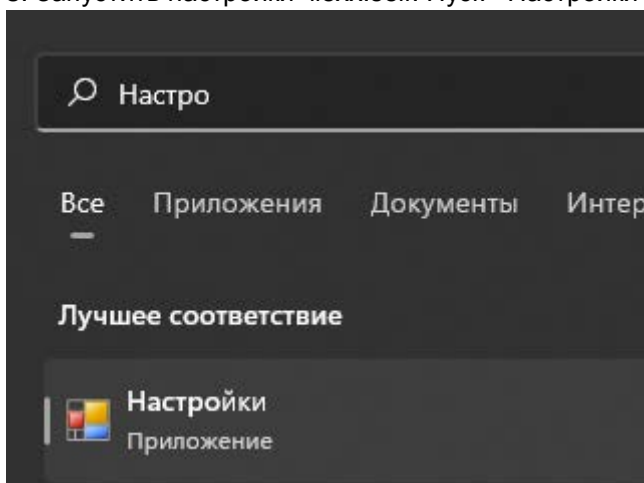

4.

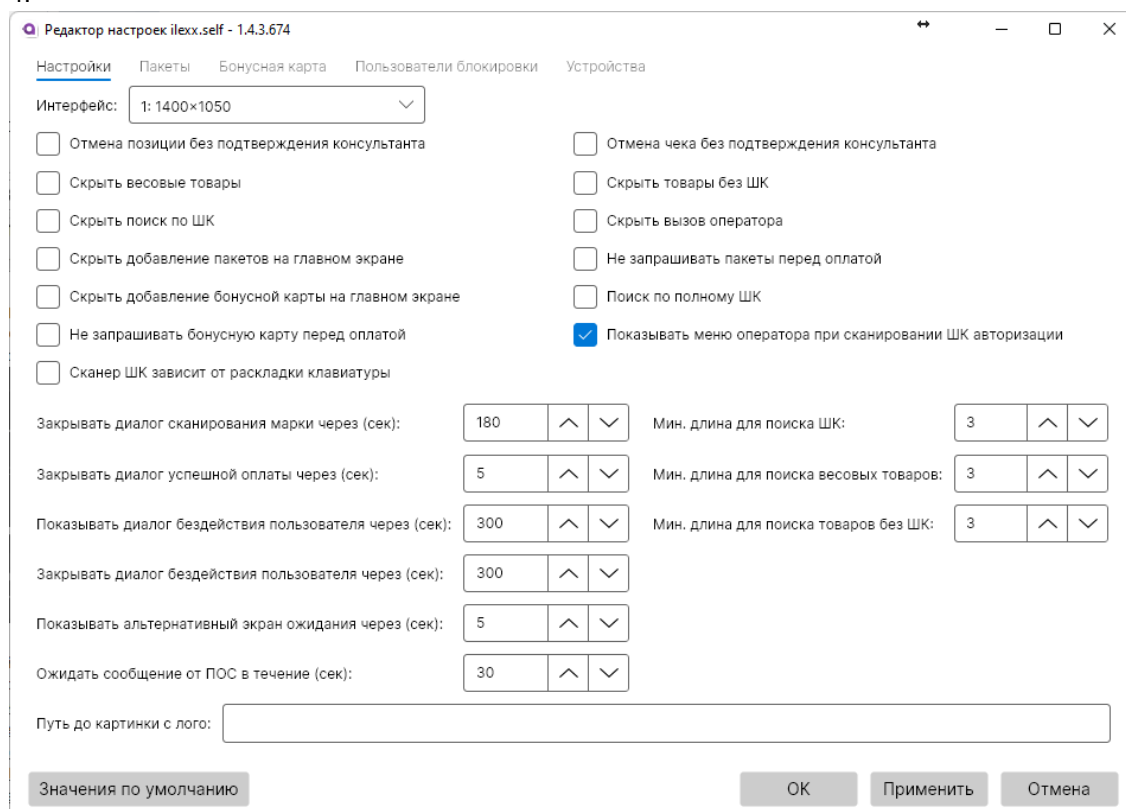

Вкладка «Настройки»

Интерфейс - Выбирается одно из предустановленных расширений для отображения интерфейса КСО

Экран ожидания с кнопками подбора – в режиме ожидания будут отображаться кнопки подбора товаров

Отмена позиции без подтверждения консультанта – если флаг установлен покупатель сможет сам удалять позиции из чека (делать сторно).

Скрыть весовые товары – скрывает весовые товары из списка товаров.

Скрыть поиск по ШК – скрывает кнопку окна поиска товаров по штрихкоду

Скрыть добавление пакетов на главном экране – скрывает кнопку для добавления пакетов в чек

Скрыть добавление бонусной карты на главном экране – скрывает кнопку добавления бонусной карты

Не запрашивать бонусную карту перед оплатой – отключает окно с запросом бонусной карты перед оплатой, если она не добавлена в чек ранее

Сканер ШК зависит от раскладки клавиатуры – считанное сканером значение будет зависеть от раскладки клавиатуры в ОС

Отмена чека без подтверждения консультанта – покупатель сам сможет отменить чек, не вызывая для этого консультанта

Скрыть товары без ШК – из списка товаров будут скрыты товары, которые не имеют штрихкода.

Скрыть вызов оператора – скрывает кнопку вызова оператора.

Не запрашивать пакеты перед оплатой – Отключает окно с запросом добавления пакетов перед оплатой чека

Поиск по полному ШК – поиск товара будет делать по полному ШК, а не по части ШК с показом всей подходящей номенклатуры по введённой части штрихкода

Показать меню оператора при сканировании ШК авторизации – даёт возможность переходить в меню оператора отсканировав штрихкод пользователя с правами администратора

В подборе товара кнопки снизу – в форме подбора товара кнопки будут располагаться в нижней части.

Закрывать диалог сканирования марки – задаётся время, через которое будет закрыта форма предлагающая считать акцизную марку или код маркировки, если в форму ничего считано не будет.

Закрывать диалог успешной оплаты - задаётся время, через которое будет закрыто сообщение об успешной оплате.

Показывать диалог бездействия пользователя – задаётся время, через сколько выйдет окно с вопросом о продолжении покупки, если покупатель начнёт подбирать товары и после этого не будет совершать никаких действий

Закрывать диалог бездействия пользователя – указывается, через сколько будет закрыт диалог бездействия пользователя и программа перейдёт в режим ожидания

Показывать альтернативный экран ожидания через

Ожидать сообщение от ПОС в течении

Мин. Длинная для поиска ШК - Если поиск делается не по полному ШК, то задаётся кол-во символов ШК, по которому будет делаться поиск

Мин. Длинна для поиска весовых товаров – указывается кол-во символов по которому будут подбираться весовые товары

Мин. Длинна для поиска товаров без ШК – указывается кол-во символов по которому будут подбираться товары без ШК

Путь до картинки с лого – Указывается путь до картинки, которая будет заменять стандартный логотип

Вкладка «Пакеты»

Задаётся соответствие товара из справочника номенклатуры кассира с пакетами, которые будут использоваться в быстром доступе в интерфейсе ксо

Штрихкод – задать ШК товара, который будет добавляться при выборе покупателем пакета

Путь до картинки – можно указать свою картинку, которая будет отображаться в окне выбора, при выборе покупателем пакета.

Начальное количество – указывается, какое кол-во пакетов по умолчанию будет добавляться.

Вкладка «Бонусная карта»

Задаются параметры бонусных карт

Вкладка «Виды оплат»

Выбирается, какие виды оплат будут доступны в КСО (сами виды оплат настраиваются в интерфейсе кассира).

Вкладка «Пользователи блокировки»

Эти пользователи нужны в том случае, если нет связи с кассиром и надо открыть меню оператора. Если связь есть, запрос делается в справочник пользователей кассира.

ВАЖНО! В поле логин добавляется код пользователя из справочника кассира, а не логин. (пример, если пользователь Админ с кодом 1 и паролем 30, то в поле логин добавляется - 1, в поле Пароль - 30).

Если выбрана настройка «Показывать меню оператора при сканировании ШК авторизации», то в меню оператора можно входить считав штрихкод пользователя

ВАЖНО! Формат такого ШК должен быть следующим. u:логин:пароль (пример, если пользователь Админ с кодом 1 и паролем 30, то ШК будет u:1:30)

Вкладка «Устройства»

настраивается подключение к

Весам.**ВАЖНО!** Весы должны поддерживать протокол работы весов штрих-слим.

к Топперу (светофор оповещения),

и также добавлен формат универсального светофора (цвета настраиваются в соответствии с протоколом светофора, который подключаете).

РЕДАКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПРОГРАММЫ

Способ 1

В директории установки КСО есть папка, которая называется resources. Открываем эту папку, а уже в ней переходим по пути bin\wwwroot\img.

В итоге должно получиться примерно: <директория установки КСО>\resources\bin\wwwroot\img.

В этой директории хранятся все картинки, которые используются в КСО. А картинки, которые используются конкретно на экранах приветствия называются: idle-logo.svg и idle-logo.1.svg.

Можно их заменить на пользовательские картинки, с таким же разрешением и наименованием и они подставляются на экранах КСО.

Это просто, но не рекомендованный способ, т.к. при обновлении все затрется. Рекомендованный способ заменять картинки без изменения макета - это класть их в C:\ProgramData\ЦОП Айлек\ilexx.self\wwwroot\img.

Способ 2

Более сложный, чем первый, но дающий возможность задать картинки НЕ ТОЛЬКО с расширением .svg, да и вообще менять макеты как угодно: переходим в директорию - <директория установки КСО>\resources\bin\wwwroot\app\screens.

Там лежат все макеты (в формате HTML) вообще всего.

Но ещё лучше, рекомендуется менять не в Program Files, а копировать в C:\ProgramData\ЦОП Айлек\ilexx.self\wwwroot\app с сохранением пути к файлу,

например, <директория установки КСО>\resources\bin\wwwroot\app\screens\screen-idle\screen-idle.css надо будет скопировать в C:\ProgramData\ЦОП

Айлек\ilexx.self\wwwroot\app\screens\screen-idle\screen-idle.css,

он будет загружаться вместо файла из директории установки и останется после обновления.

НАСТРОЙКА ГОРЯЧИХ КЛАВИШ КСО

Открываем Кассир 5 - Настройка - Зкладка Ilexx Self (КСО)

Кнопка Открыть горячие клавиши КСО

а) Порядковый номер нужен для сортировки внутри одного уровня иерархии. Можно игнорировать

б) Код товара - код товара справочника Товары. Нужен для получения цены товара и других параметров.

в) Признак – вид признака товара в КСО, например Товар без штрихкода и Весовой товар

т.е. при открытии в интерфейсе КСО каталога «Товар без штрихкода» будут отображаться элементы

настроенные для этого признака.

г) Картинка - путь к картинке, которая будет отображаться на элементе при подборе. Работают локальные и сетевые пути, интернет url, на данный момент, не работает.


д) "Отображать крупные значки..." работает также, как и флаги в настройке модуля

е) PLU - https://en.wikipedia.org/wiki/Price_look-up_code Актуален только для весовых товаров

Горячие клавиши удобно выгружать из Торгового предприятия 7.

Если товар не имеет штрихкод, то его нужно добавить в горячие клавиши с параметром Товар без ШК

ПЕРЕХОД В МЕНЮ АДМИНИСТРАТОРА

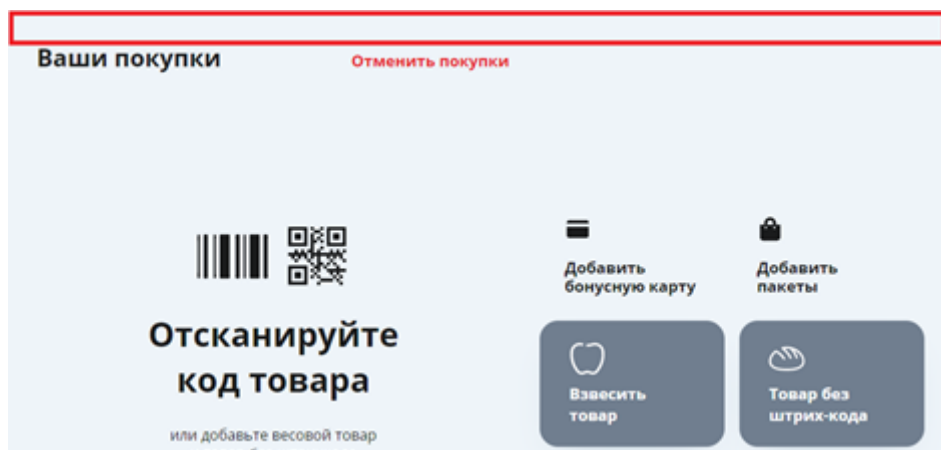

Для перехода в меню оператора, нужно зажать экран в верхней его части экрана (на фото выделено красным) на 5-7 секунд, откроется окно ввода логина\пароля или считать ШК карты авторизации.

ВЫВОД РЕКЛАМЫ

1. Запустить Кассир 5 - Настройки - Оборудование
2. Кнопка Настройка дополнительных устройств вывода
3. Кнопка Плейлисты
Добавляем нужные картинки, ролики или ссылку на ролики в интернет
Сохраняем
4. Закладка Модули логики - Ilexx self - ставим флаг Использовать показ рекламы

НАСТРОЙКА ОПЛАТЫ ПО QR КОДУ

1. Запускаем Кассир 5
2. Отменяем запуск КСО и авторизовываемся под администратором
3. Открываем настройки - Переходим на закладку Оборудование
4. Нажимаем на Настройка платежной системы
5. Переходим на закладку ilexx pay service
6. Нажимаем на Параметры ilexx pay service
7. Добавляем новый процессинг
8. Указываем ЛН 1, СБП через НСПК, нажимаем на кнопку с тремя точками
9. Прописываем параметры подключения
10. Если их нет, то нажимаем на кнопку Помощь и переходим на сайт НСПК.
11. После заключения с ними договора прописываем полученные настройки в поля соответствующие по названию в п.10
12. Если будет использоваться кассовая ссылка для оплаты, то устанавливаем флаг "Использовать кассовую ссылку для оплаты"
13. Нажимаем на кнопку Получить. Получим по введенным настройкам данные ИД Кассовой ссылки
14. Нажимаем на кнопку Создать картинку QR

Сохраняем настройки

15. Выбираем способ вывода QR кода покупателю. Можно выбрать Экран клиента или чековая лента

16. Открываем Виды оплат

17. Добавляем вид оплаты с ссылкой на новый процессинг

Открываем настройку ilexx self

1. Переходим на закладку Виды оплат

2. Устанавливаем флаг на

Карта - оплата через банковский терминал

QR-код - оплата через НСПК

Сохраняем. Запускаем ilexx self и авторизовываемся в кассире для работы с КСО

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОДУКТА

Консультации по настройке и работе программного продукта ilexx.self-checkout осуществляются по электронной почте soft-support@shtrih-m.ru